

«ГИБКИЙ НЕОН»

ARL-MOONLIGHT-1516-DOME 24V RGB

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Монтаж «гибкого неона» должен выполняться только квалифицированным специалистом.
Перед монтажом или проведением любых работ с «гибким неоном» отключите электропитание.
Не включайте питание до завершения установки.
Монтаж должен выполняться при температуре воздуха выше 0 °C.
При монтаже строго соблюдайте приведенные ниже требования и рекомендации.

НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ





НЕ НАСТУПАТЬ



НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

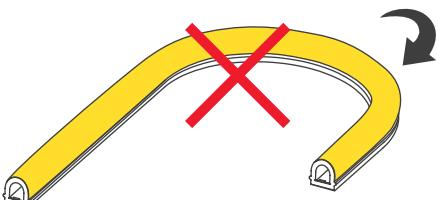


МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

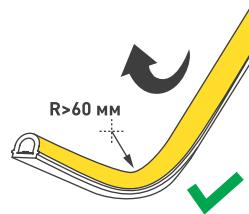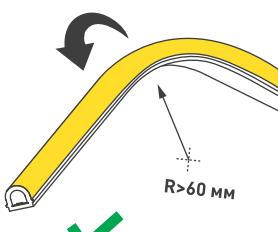




2. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА»

2.1. Установка неона в профиль.

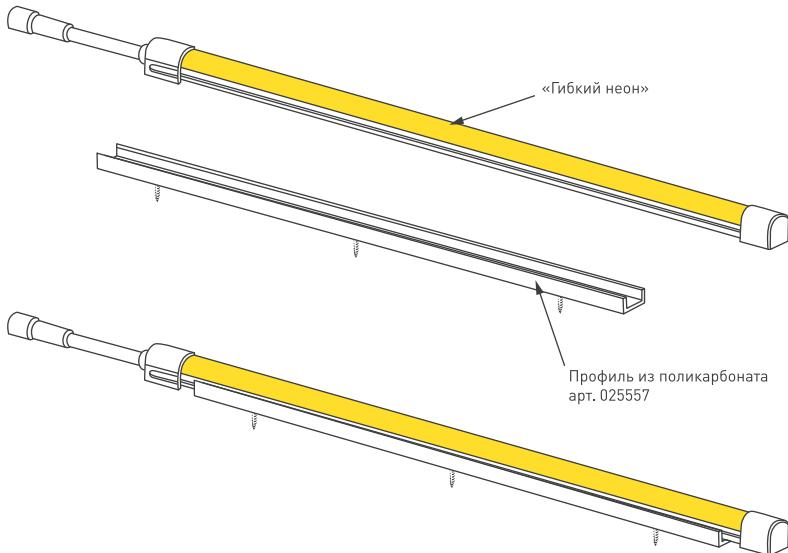


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НЕОНА В ПРОФИЛЬ


Устанавливайте отрезки профиля без зазоров и перекосов

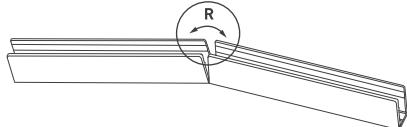


Выбирайте крепеж согласно рекомендациям
Диаметр крепежного отверстия — 3.5 мм
Максимальный диаметр головки шурупа — 6 мм
Применяйте шурупы с потайной головкой.

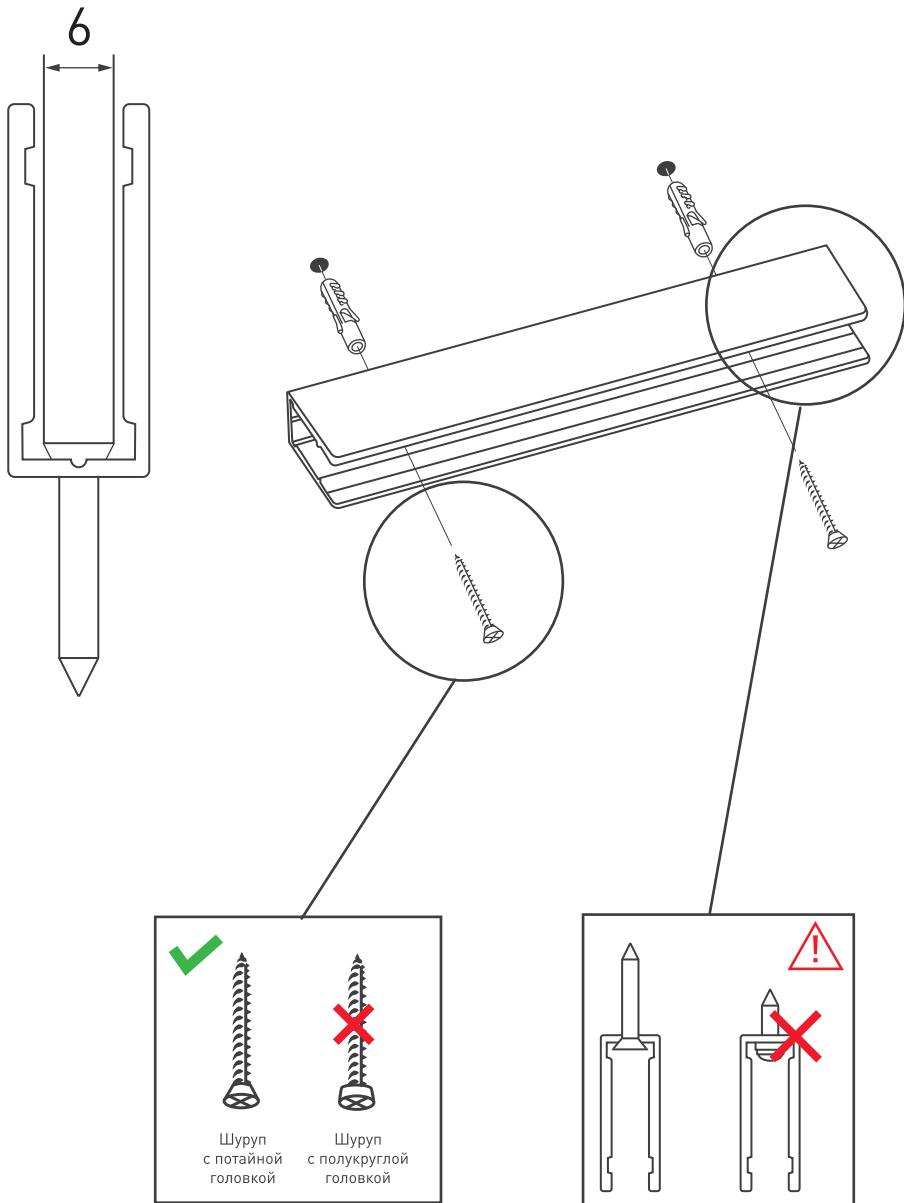


Устанавливайте неон в профиль одновременно с обеих сторон от краев к центру.


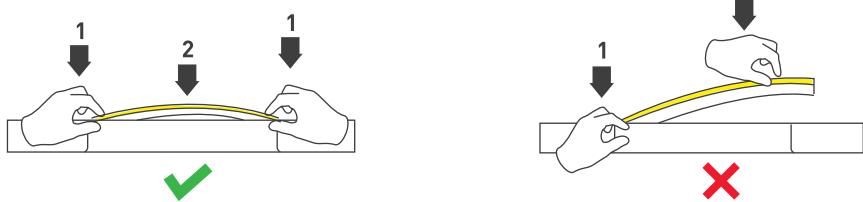


Для демонтажа неона используйте инструмент [отвертку с плоским лезвием]


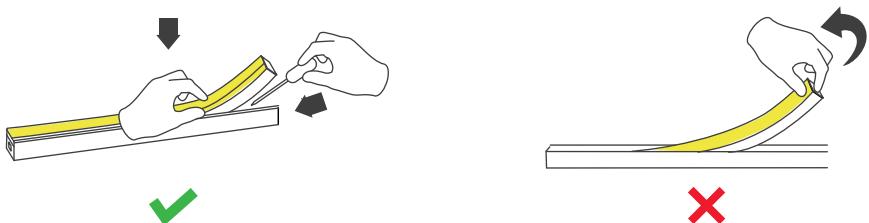


2.2. Установка неона в держатели

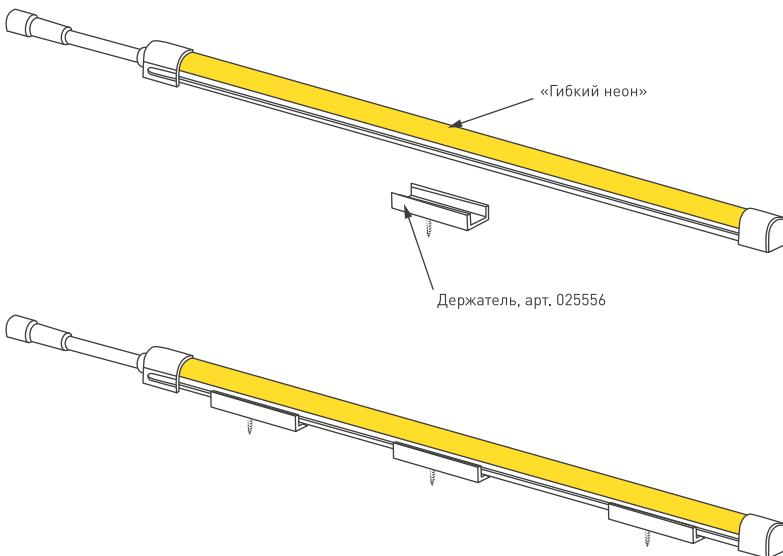

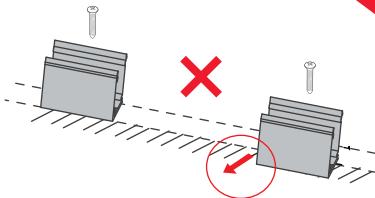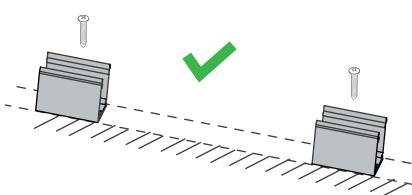


Устанавливайте держатели без смещения, на 1 метр неона используйте не менее трёх держателей.
Правильно выбирайте крепеж (см. выше)

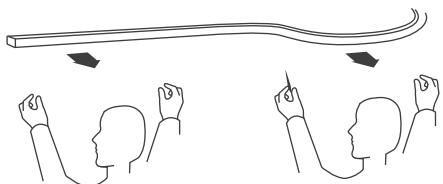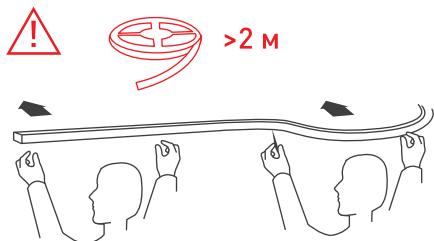


Производите вдвоем монтаж и демонтаж отрезков неона длиной более 2-х метров

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА


- 3.1. Отмерьте и отрежьте «гибкий неон» требуемой длины. Разрезать неон можно только в обозначенных местах кратно шагу резки. Метки для резки нанесены на плату и видны на нижней поверхности неона. Максимальный отрезок для подключения — 5 метров.

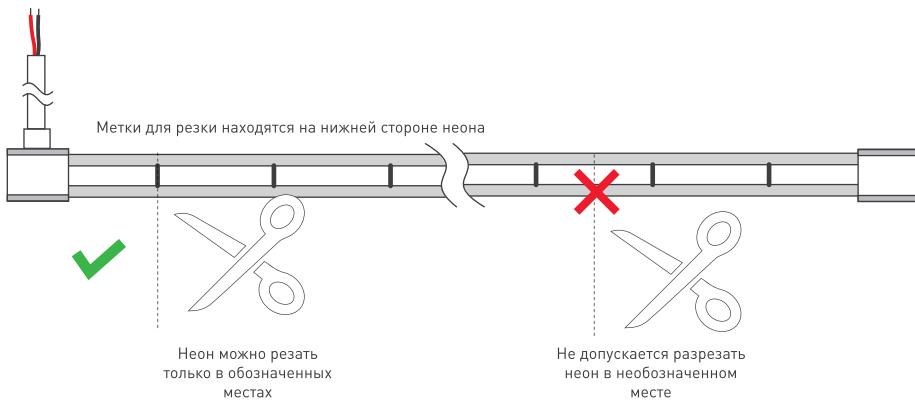



3.2. Со стороны подачи питания сделайте аккуратный надрез на нижней поверхности неона, обеспечив доступ к контактным площадкам платы. Используйте канцелярский нож с выдвижным лезвием.

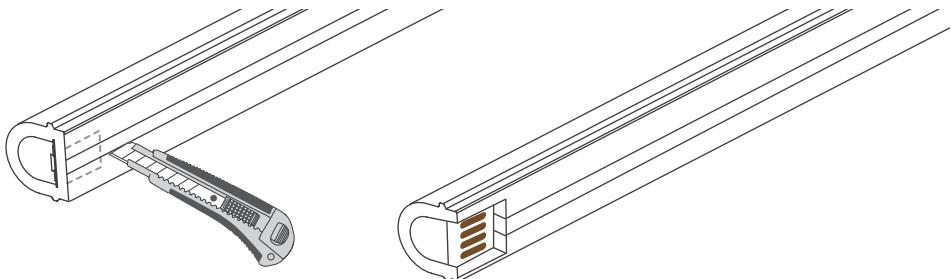


3.3. Распаяйте провод питания [арт. 025559, 025560] к контактным площадкам платы, соблюдая полярность подключения. Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280°C. Используйте только нейтральный флюс, после пайки удалите остатки флюса спиртовым растворителем.

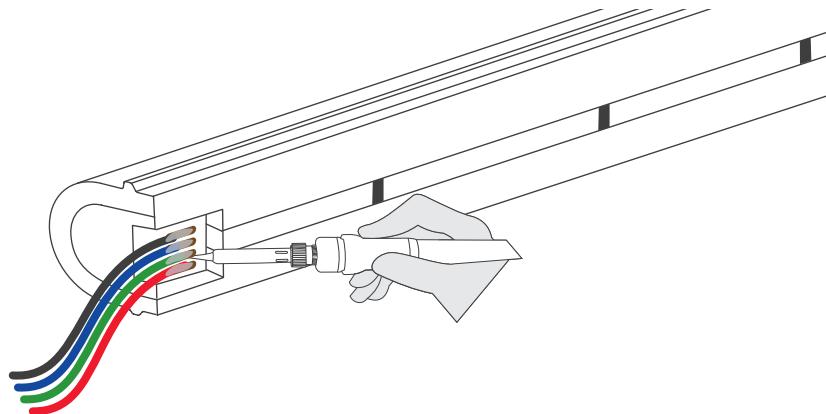


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗКЕ НЕОНА

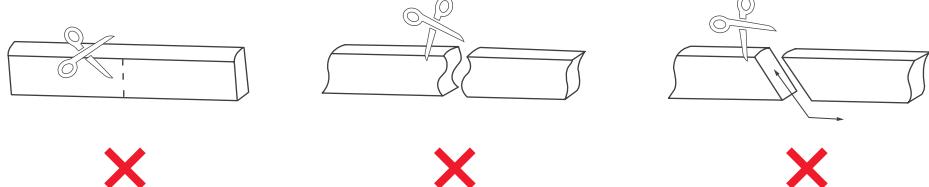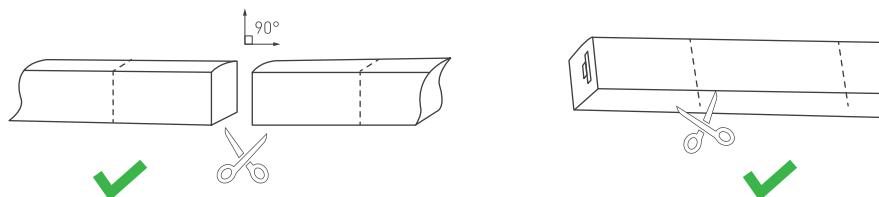

- 3.4. Нанесите в заглушку с отверстием для провода питания из комплекта арт. 025558 достаточное количество ($\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ внутреннего объема заглушки) нейтрального силиконового герметика (арт. 028100), установите заглушку на неон. При этом провод питания должен проходить через отверстие в заглушки. Удалите излишки герметика.

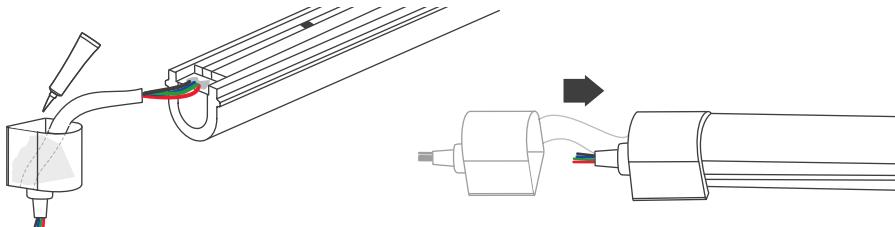

- 3.5. Со стороны, где не будет подаваться питание, установите на нейтральный силиконовый герметик (арт. 028100) глухую заглушку из комплекта арт. 025558. Удалите излишки герметика.

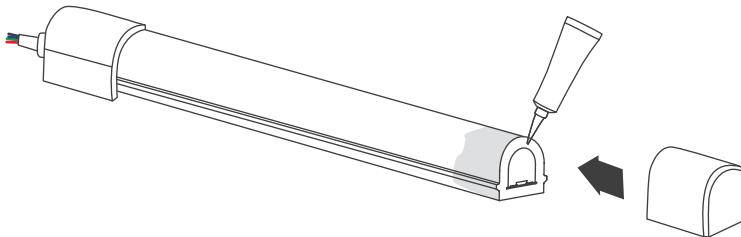

- 3.6. Проверьте правильность и надежность всех выполненных соединений, убедитесь, что соединения герметичны и электрически изолированы.
3.7. Дождитесь полной полимеризации герметика (см. инструкцию к используемому герметику).

Включите питание и проверьте работу «гибкого неона».




ВНИМАНИЕ!

«Гибкий неон» должен транспортироваться и переноситься в смотанном виде.

Не разматывайте «гибкий неон» до его фиксации, чтобы не подвергать излишним механическим нагрузкам.

Разматывание производится на ровной поверхности, непосредственно перед фиксацией на место установки. Не допускайте трения о землю или другие поверхности

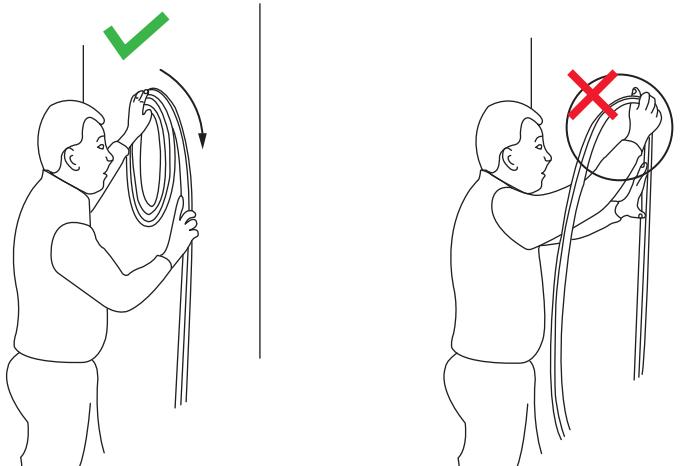

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА» СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ↗ Если «гибкий неон» загрязнен или подвергался воздействию влаги, то монтаж и эксплуатацию можно осуществлять только после очистки и проверки состояния «гибкого неона» по всей длине.
- ↗ Для подключения применяйте только специально разработанные кабели питания с коннекторами марки Arlight. Соблюдайте полярность подключения.
- ↗ Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с «гибким неоном», или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- ↗ Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.
- ↗ Перед включением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы.
- ↗ Во избежание утечки тока или короткого замыкания, не допускайте загрязнения поверхности и мест соединения и подключения.
- ↗ Убедитесь, что «гибкий неон» устанавливается на жесткой и неподвижной поверхности.
- ↗ Не накрывайте «гибкий неон», не используйте в закрытых пространствах, не располагайте отрезки «неона» вплотную друг к другу, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
- ↗ Не подвешивайте и не закрепляйте что-либо на «неоне», например, вывески.



ВНИМАНИЕ!

Не включайте «гибкий неон» в катушке на время более 1 минуты.

Это приведет к перегреву «гибкого неона», изменению его параметров и преждевременному отказу.

