

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-LINIA20-FANTOM-2500 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем под строительную отделку, выполненный в белом цвете.
- 🤊 Фиксируется при помощи строительной смеси.
- Экраны, заглушки, соединители и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка.
- 🗸 Создание световых полос.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.







12 мм

Встраиваемый

Белый


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	043118
Модель	SL-LINIA20-FANTOM-2500 WHITE
Цвет	белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	встраиваемый скрытый
Размеры профиля	2500×65×22 мм
Ширина площадки для лент	12.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	32 Вт

^{*} При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ



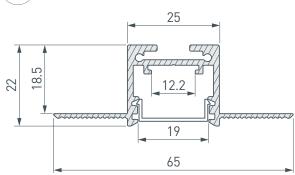








РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон Необходимые компоненты:




1 / Просверлите отверстие в профиле П для вывода кабеля питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле П в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.
Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

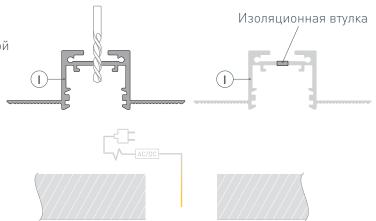

2 Проведите кабель питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле ().


ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль () экран (I) и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль () заглушки (III).

Вставьте профиль () в подготовленный проем

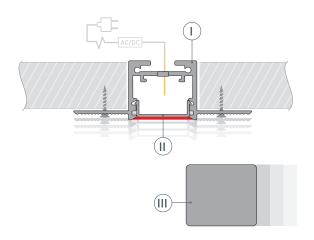

3 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля () и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

и зафиксируйте его в нем.

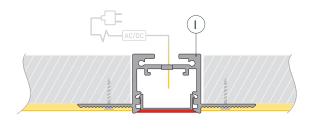









После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (). Очистите внутреннюю часть профиля () от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой ленты.

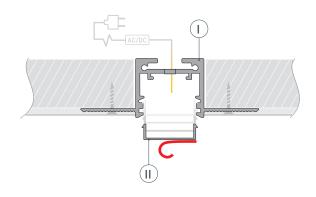

Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате.
 Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
 Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
 Установите на профиль (I) экран (II).

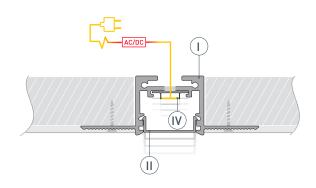

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



033742 SL-LINE-W20-2500 OPAL

Экран



041791 Линзованный SL-LINE-W20-30deg-540

Основание для ленты



033415 SL-LINE-2522-2500

Соединитель



033084 SL-LINE-2522

Экран



033745 Призматический SL-LINE-W20-2500

Экран



041793 Линзованный SL-LINE-W20-55deg-540

Держатель



033042 Пружинный SL-LINE-3523

Экран



041797 SL-LINE-W20-145deg-2400 BLOCK FROST-PM

Заглушка



043120 SL-LINE-2522 WHITE глухая

Соединитель



042065 SL-LINE-2522-90